
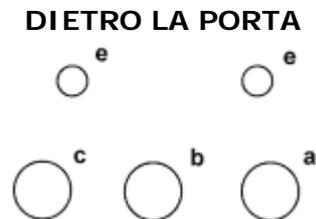


JUWEL

Casseforti di Prestigio dal 1922

SERRATURA A COMBINAZIONE " 3 BOTTONI "

27.000 COMBINAZIONI POSSIBILI - COMBINAZIONE INIZIALE FORNITA DALLA FABBRICA **AAA**

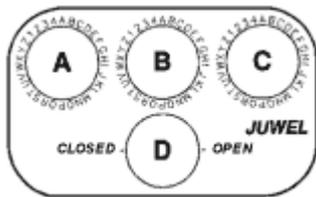

ABC = Dischi combinazione (26 lettere + 4 cifre)
D = Disco di comando (OPEN - CLOSED)

A) PER APRIRE

- 1 - Ruotare i dischi **ABC** (non importa in quale senso) posizionando l'indice di ognuno sulla combinazione impostata (inizialmente **AAA**).
- 2 - Ruotare da sinistra verso destra (in senso orario) il disco **D** (da CLOSED a OPEN).
NOTA: Volendo lasciare la porta aperta, è necessario chiudere la serratura per scombinare la combinazione. (vedi punto **B**, 2).

B) PER CHIUDERE

- 1 - Ruotare da destra verso sinistra (in senso antiorario) il disco **D** (da OPEN a CLOSED).
- 2 - Ruotare a caso i 3 dischi **ABC**, per scombinare la combinazione affinché nessuno la legga.

C) PER CAMBIARE LA COMBINAZIONE

- 1 - Aprire (vedi punto **A**).
- 2 - Dietro la porta vi sono 3 bottoni (**abc**). Usando, per esempio, una penna a sfera, premere un primo bottone (per es. **a**) e, **TENENDOLO PREMUTO A FONDO**, ruotare il corrispondente disco (**A**) sulla lettera (o cifra) desiderata e rilasciare il bottone. **OSCILLARE IL DISCO ACCERTANDOSI CHE SIA VINCOLATO ALLA LETTERA (o cifra) IMPOSTATA**. Ripetere la manovra sugli altri 2 dischi.
- 3 - Verificare il cambio **tenendo la porta aperta**: chiudere e riaprire la serratura. In caso di errore, vedi il seguente punto **D**.

E) PER RILEVARE LA COMBINAZIONE IMPOSTATA

Questa manovra è possibile SOLO SE LA PORTA E' APERTA (e la serratura chiusa). Nei due fori "e" (dietro la porta) introdurre, prima in uno e poi nell'altro, un'astina sottile e, tenendola in **leggero** contatto verso l'interno, ruotare il corrispondente disco (**A** o **C**) finchè l'astina penetri verso l'interno, rilevando (sul disco **A** o **C**) quale è la lettera (o cifra) impostata. Per il disco centrale (**B**), si può provare per tentativi (max 30) la lettera (o cifra) impostata. Basta passarle in rassegna e provare ogni volta se la serratura si apre ruotando da sinistra verso destra (in senso orario) il disco **D**.

Juwel S.p.A.

Certified EN ISO 9001:2000 - Via I° Maggio 3/E - 20010 - Vanzago (MI) Italy
Tel +39 02/9347441 Fax +39 02/93570804 info@juwel.it www.juwel.it
P.IVA 00692460421